


1 Acoplamiento transmisor




2 Regulación del sentido de rotación




MOTORES SRE

3 Ajuste final de carrera inferior



4 Ajuste final de carrera superior

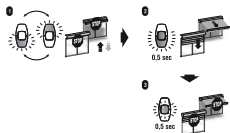

5 Confirmar programación



MOTORES SRET

3 Ajuste final de carrera inferior



4 Ajuste final de carrera superior



* En los motores SRET no hay que programar final de carrera superior, ya que el cierre del cofre se realiza automáticamente

5 Confirmar programación




* Si se equivoca, desconecte la corriente y empiece de nuevo


AÑADIR O BORRAR UN TRANSMISOR



SUSTITUCIÓN DE UN TRANSMISOR PERDIDO

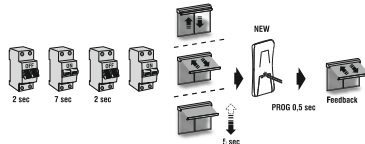

CAMBIO DE UN FINAL DE CARRERA

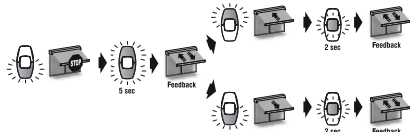

BORRADO TOTAL DE LA MEMORIA

