



FIG. 7

7º Coloque la polea enrollacuerda en el lado del motor sin bloquearla con los tornillos prisioneros (G).

8º Coloque la polea enrollacuerda en contacto con el casquillo sin bloquearla con los tornillos prisioneros (F).

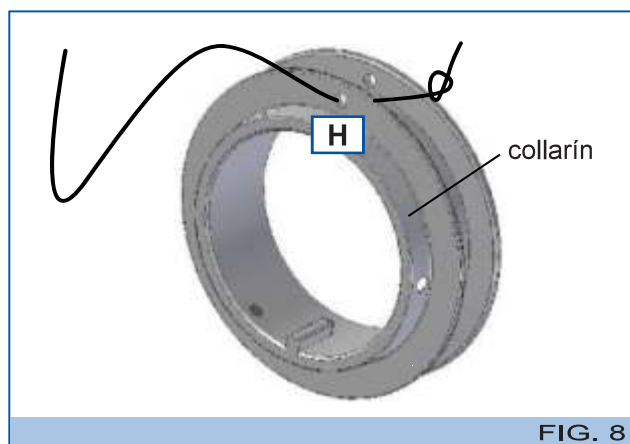


FIG. 8

9º Cálculo de la longitud de la cuerda adecuada:

Long. cuerda= (ancho de toldo + saliente de toldo) x4

10º Introduzca la cuerda por el orificio (H) de la polea fijándola con un nudo en ambos lados del tubo. (Ver fig. 8)



ATENCIÓN

Introduzca la cuerda en el orificio del lado del collarín.



FIG. 9

11º Con la lona enrollada, dé 1 o 2 vueltas de cuerda sobre la polea (L).

12º En el lado del casquillo, sitúe el tubo enrollador en el perfil inferior del cofre (I).

6.1 • Ensamblaje de tapones del cofre

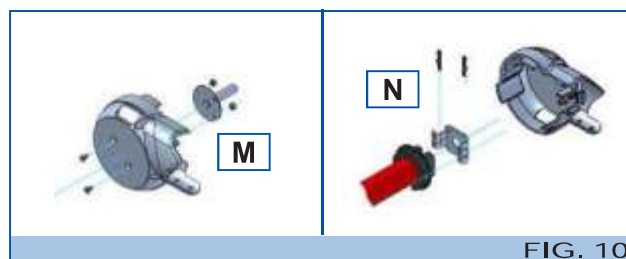


FIG. 10

13º Monte el tapón del cofre con la plaquita con perno (M).

14º Monte el tapón del cofre en el motor (N).

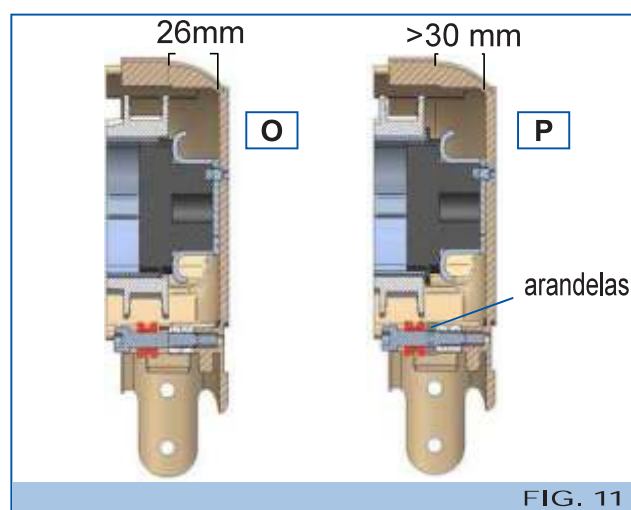


FIG. 11

15º Compruebe que el tamaño de la cabeza del motor permita colocar la polea a unos 26 mm del tapón del cofre (O).



ATENCIÓN

Si el tamaño del motor es mayor que 30 mm, añada dos o más arandelas junto a la polea de transmisión (P) para compensar la diferencia y bloquear su carrera.

6.1.1-Inserción del motor

Puede introducir el motor de dos modos:

MODO A

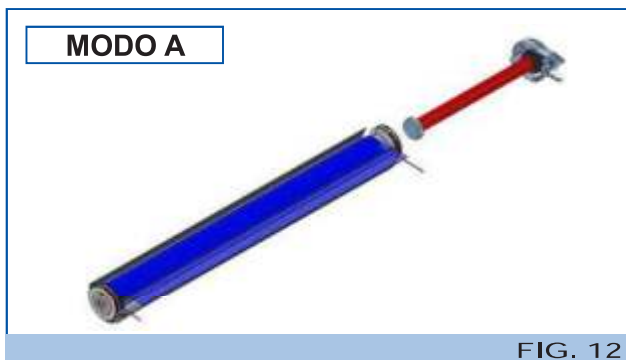


FIG. 12

16º Una vez enganchado el motor al tapón del cofre, introdúzcalo en el tubo enrollador.

17º Bloquee la polea mediante los tornillos prisioneros.

MODO B

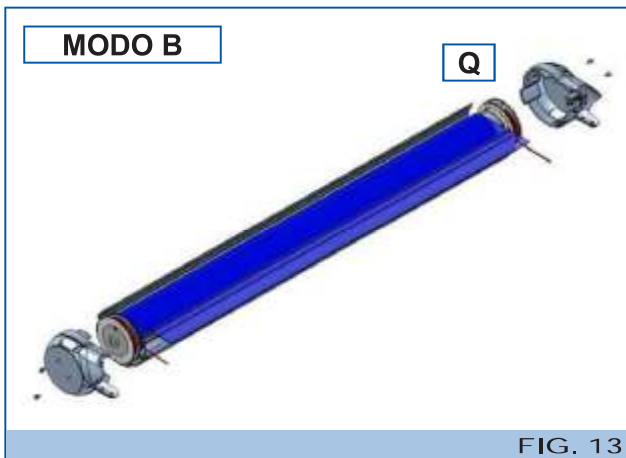


FIG. 13

18º Introduzca el motor en el tubo enrollador y fije el tapón del cofre en éste (Q).

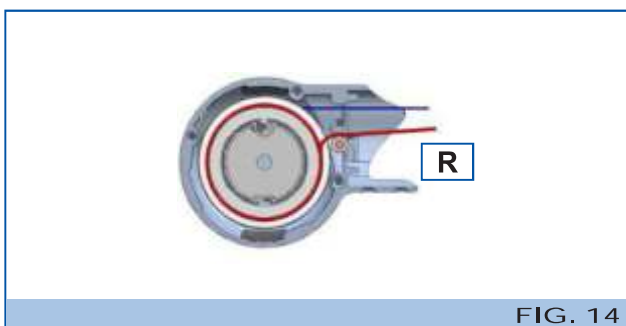


FIG. 14

19º Haga pasar la cuerda en el tapón del cofre en ambos lados del tubo enrollador, comprobando que pase por encima de la polea pequeña (R).

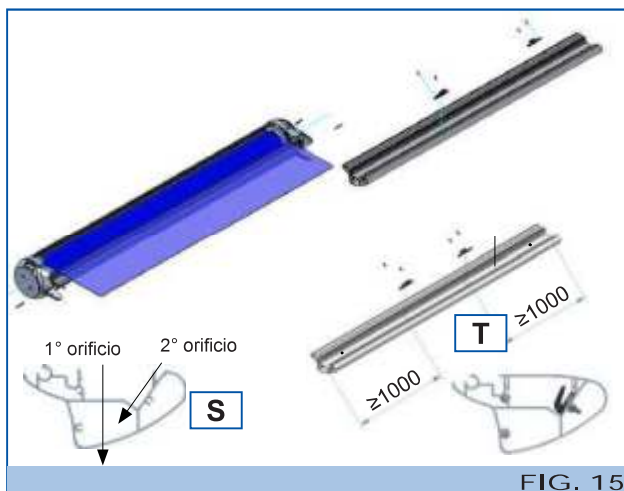


FIG. 15

20º Realice dos orificios de 8 mm (S), a aproximadamente medio metro de distancia el uno del otro en la longitud del terminal, para que cuele el agua.

21º Fije el bloquea cuerda en el terminal (T).

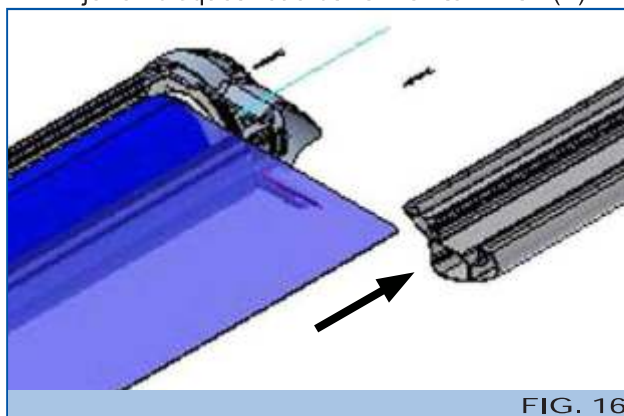


FIG. 16

22º Enrolle la lona e introduzca el borde inferior en la ojiva del terminal.

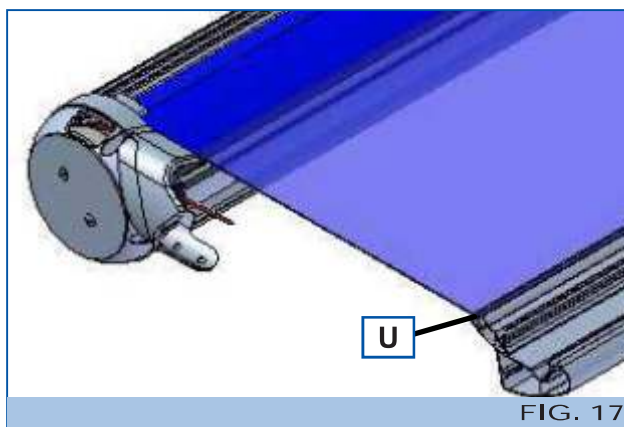


FIG. 17

23º Fije la lona en el terminal usando un tornillo (U) en cada lado.



ATENCIÓN

Los tornillos deben estar ligeramente inclinados (entre el tejido y la ojiva) para poder garantizar un bloqueo correcto.